

# מדריך למשתמש



# השעון החכם

כולל תפריטים בעברית!



מצלמה



תמונות



וידאו



נגן מוזיקה



משחקים



רשמקול

## הוראות שימוש ובטיחות

שימוש לא נכון בסוללות יכול להוביל להתפוצצותם, ולכוויות כתוצאה מאש וכימיקלים. אנא קראו את האזהרות וההוראות לפני השימוש:

- אין לפרק את השעון.
- אין לדרוך, להכות, להפיל או לגרום לכל חבלה אחרת.
- אין לקצר את המוליכים של הסוללה.
- אין לחשוף לחום גבוה, להשאיר ליד מקור חום, לחשוף לשמש ישירה.
- אין לשרוף.
- אין לבוא במגע עם סוללה פגומה או דולפת. יש להרחיק את הסוללה מהישג ידם של ילדים. לשמור על הסוללה יבשה.
- יש להפסיק שימוש במוצר בכל מקרה שמורגשת תקלה בסוללה.
- אם הסוללה מתרוקנת במהירות רבה בלי שינוי אופי השימוש, יכול להיות שהסוללה מתקרבת לסוף חייה.
- כאשר זורקים את המוצר, יש לזרוק אותו לפח מחזור המתאים לסוללות.
- יש לסגור היטב את מכסה הגומי של שקע הטעינה בכל זמן שאינו בשימוש.
- יש לנקות את השעון בעזרת מטלית לחה.
- אין לחשוף את השעון לחום ולחות. אין לטבול את השעון במים.
- טעינת השעון תיעשה על ידי מבוגר בלבד.

## סקירה כללית


### היכרות:

השעון החכם הוא גאדג'ט נהדר לילדים. בנוסף להצגת השעה, הוא גם יכול לצלם תמונות וקטעי וידאו קצרים, לבצע הקלטת קול, להציע משחקים ועוד!

### שימו לב: לא נדרש לכבות את השעון בשימוש יום-יומי.

השעון יכול להגיע עם סוללה טעונה חלקית, מומלץ לטעון את הסוללה טעינה מלאה לפני השימוש. טעינה מלאה אורכת כ-3 שעות.

### רכיבים:

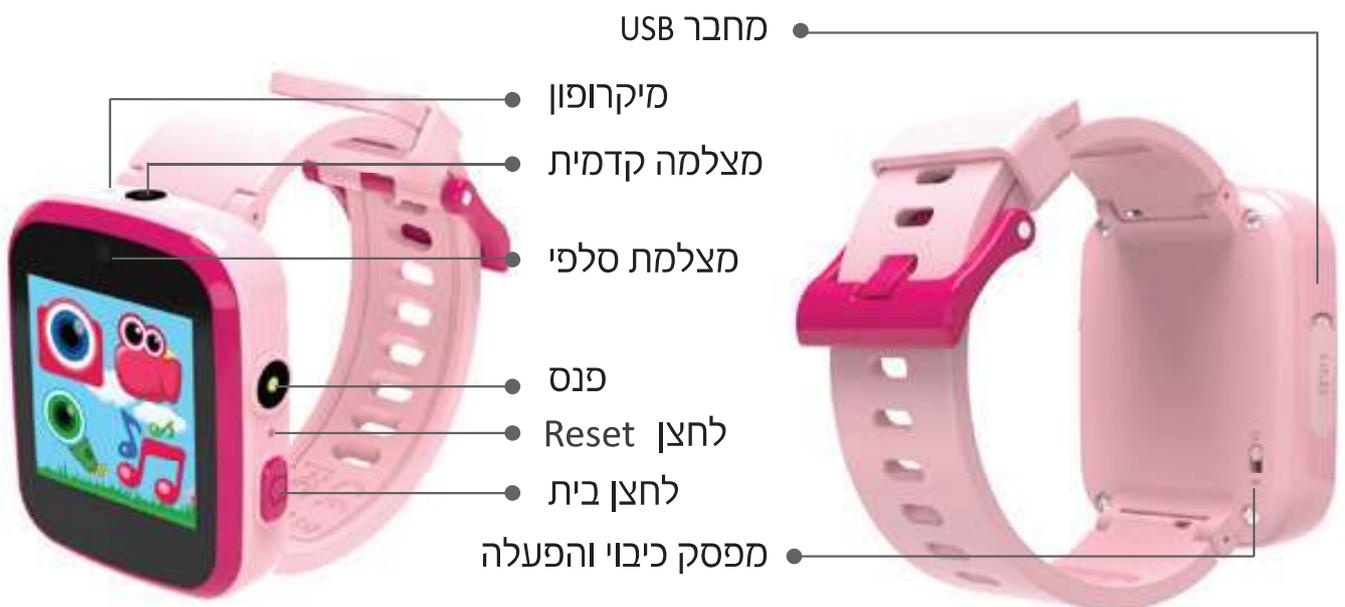

### מה בקופסה:

- שעון חכם
- כבל מיקרו USB
- מדריך למשתמש

### הערות:

- אם לא ניתן להדליק את השעון, אנא טענו במשך 10 דק' ונסו שוב להדליקו.
- אם השעון מתנהג בצורה לא תקינה, אנא השתמשו בסיכה ולחצו על כפתור ה-RESET. להפעלה יש ללחוץ על כפתור הבית במשך כ-2 שניות.

### הפעלה ראשונית:

יש לטעון את הסוללה טעינה מלאה לפני השימוש. העבירו את מפסק ההפעלה בגב השעון למצב פעיל. שימו לב! כיבוי השעון במפסק ההפעלה מאפס את הנתונים בשעון, בשימוש יומי מומלץ לכבות ולהפעיל את השעון בלחיצה ארוכה על לחצן הבית. להפעלת השעון יש ללחוץ לחיצה ארוכה על לחצן הבית בצידו הימני של השעון.

### טעינת הסוללה:

ניתן לטעון את הסוללה בחיבור לשקע טעינה USB במחשב או במטען של טלפון סלולרי. עם התחלת הטעינה סמליל טעינה יופיע על מסך השעון למשך שנייה אחת. יש לפקח על השעון בזמן הטעינה. כאשר הסוללה תהיה טעונה במלואה יופיע סמליל טעינה מלאה על מסך השעון, נתקו את השעון ממקור הטעינה. טעינה מלאה אורכת כ-3 שעות, אם הטעינה אורכת זמן ארוך במיוחד נסו בבקשה מקור טעינה אחר.

### אורך חיי סוללה:

משך חיי הסוללה תלוי באופי השימוש בשעון. משך חיי הסוללה הנורמלי הוא כמוצג בטבלה, מבוסס על המצב המומלץ שבו המסך כבוי כשהשעון לא בשימוש.

חיי סוללה ממוצעים	אופי שימוש
שבועיים	שימוש קל
2-3 ימים	שימוש ממוצע
יום אחד	שימוש כבד

## התראת סוללה נמוכה:

כאשר הסוללה יורדת מתחת ל-30% תינתן התרעה על גבי מסך השעון, כאשר הסוללה יורדת מתחת ל-10% נחסם השימוש באפליקציות ובמשחקים.

## שימוש בשעון:

לחצו על לחצן הבית לחיצה ארוכה להפעלת השעון. העירו את השעון בעזרת לחיצה קצרה על לחצן הבית. לחצו לחיצה ארוכה על לחצן הבית במשך 3 שניות כדי להעיר את השעון ממצב STAND BY. כאשר השעון מוצג על המסך, לחצו על לחצן הבית כדי לפתוח את תפריט היישומונים. כאשר הסוללה חלשה לא ניתן להיכנס לתפריט היישומונים ורק השעון מוצג על המסך. במצב זה יש לטעון את השעון.

**שעון דובר עברית:** במסך שעון, החליקו את המסך כלפי מעלה ולחצו על לחצן זה - השעון יקריא את השעה בעברית.



**גובי החבר הכי טוב שלי:** במסך שעון, החליקו את המסך כלפי מעלה ולחצו על גובי, שחקו עם גובי ותראו כיצד הוא מגיד לפעולות שלכם.



**נגן מוזיקה:** במסך שעון, החליקו את המסך כלפי מעלה, צלמית נגן המוזיקה תופיע בצד הימני, לחצו עליה כדי לנגן מוזיקה.





**מצב שקט/קולי:** במסך שעון, החליקו את המסך כלפי מטה ולחצו על לחצן זה כדי להעביר את השעון בין המצבים שקט וקולי.



**התראה:** במסך שעון, החליקו את המסך כלפי מטה, לחצו להפעלה או כיבוי של ההתראה.

### כיבוי מסך אוטומטי:

כדי לשמור על חיי הסוללה, המסך כבה אוטומטית לאחר שניות במצב שעון ללא פעולה. ניתן לקבוע את זמן ההמתנה של המסך בתפריט הגדרות - < זמן בהירות. כאשר השעון נמצא במסך פעילות אחרת הוא יחזור אוטומטית למסך שעון לאחר כדקה ללא פעילות. במסך מצלמה השעון יצא אוטומטית לאחר 3 דקות ללא פעילות. במצב הצגת שקופיות השעון יצא אוטומטית לאחר 15 דקות ללא שימוש. במצב שהטיימר פועל השעון יחזור למסך טיימר ולא למסך שעון.

### תצוגת שעון:

החליקו ימינה ושמאלה על המסך במצב שעון כדי להחליף תצוגות שעון, ניתן לבחור תצוגה מבין מגוון אפשרויות של שעונים אנלוגיים ודיגיטליים.



גובי הוא החבר האינטראקטיבי המושלם. הפעילו את גובי, נערו את השעון, או החליקו את המסך לכל הכיוונים. גובי יגיב בדרכים שונות ומעניינות.



### תפריט הבית

לחצו על לחצן הבית כדי להיכנס לתפריט הראשי ובו מגוון פעילויות:

- מצלמה
- וידאו
- רשמקול
- נגן מוזיקה
- משחקים
- כלי נגינה
- מד צעדים
- אפקטים קוליים
- לימוד שעון
- שעון מעורר/התראה
- טיימר
- שעון עצר
- פנס
- מחשבון
- לוח שנה
- גלריית תמונות
- גלריית וידאו
- רקעים
- הגדרות

לחצו על הצלמית המבוקשת כדי לבחור בפעילות.  
החליקו על המסך כדי לגלול בין האפשרויות.

## מצלמה

לחצו על לחצן המצלמה  לצלם תמונות.  
לחצו על צלמית השרביט  כדי להוסיף/להוריד רקעים לתמונות.  
לחצו על לחצן הגלריה  כדי לצפות בתמונות.  
למחיקת תמונה לחצו על לחצן המחיקה  ואשרו.  
לחצו על לחצן המצלמה  כדי להחליף בין מצלמת הסלפי למצלמה הקדמית.

## וידאו

לחצו על לחצן הווידאו  כדי לצלם קטעי וידאו, לחצו שוב על אותו לחצן כדי לסיים את הצילום.  
קטעי הווידאו נשמרים אוטומטית בגלריית הווידאו, לחצו על אייקון גלריית הווידאו  כדי לצפות בסרטונים, למחיקת סרטון לחצו על לחצן המחיקה ואשרו.  
לחצו על לחצן מצלמת הווידאו  כדי להחליף בין מצלמת הסלפי למצלמה הקדמית.

## רשמקול

לחצו על  להתחלת ההקלטה.  
לחצו על  לשמירת ההקלטה.  
לחצו על  לשמיעת ההקלטה האחרונה.  
השתמשו בחיצים כדי לדפדף בין ההקלטות הקודמות.

## נגן מוזיקה

השתמשו במחבר ה-USB כדי לטעון מוזיקה לנגן באמצעות המחשב שלכם, העתיקו את קובצי הקול לתיקייה "MY MUSIC". הפעילו את הנגן מהתפריט הראשי והשתמשו בלחצנים כדי לדפדף בין שירים ולשלוט בעוצמת הקול. ניתן להפעיל את הנגן בעזרת קיצור הדרך במסך השעון. החליקו את המסך כלפי מעלה ומצאו את האייקון של הנגן  בצד ימין למטה.



## משחקים

השעון מכיל מגוון משחקים, עקבו אחר ההוראות ושחקו להנאתכם.



## כלי נגינה

בפעילות זו תוכלו להפעיל צלילים של 9 כלי נגינה שונים. בחרו את כלי הנגינה והפעילו את הצלילים.

## מד צעדים

השתמשו במד הצעדים כדי לעקוב אחרי הפעילות הגופנית שלכם במשך היום. מד הצעדים מתעדכן מדי 30 שניות.

## אפקטים קוליים

בחרו את הצליל הרצוי והאזינו לצלילים.

## לימוד שרון

כוונו את השעה בעזרת לחצני ה  /  לחיצה על לחצן שעות/ דקות תחליף ביניהן. השרון יוצג גם בתצוגה אנלוגית וגם בתצוגה דיגיטלית - הפנדה תגיד לכם מה השעה בעברית.

## שרון מעורר / התראה

כוונו את שעת ההתראה בעזרת הלחצן  - לחצו על לחצן  כדי להפעיל / לכבות את ההתראה.

## טיימר

לחצו על השרון כדי להגדיר משך זמן לטיימר. לחצו על לחצן  כדי להפעיל את הטיימר. תוכלו ללחוץ על לחצן  כדי לעצור את הטיימר. לחצו על לחצן  כדי לאפס את הטיימר.

## **שעון עצר**

לחצו על  כדי להפעיל את שעון העצר. לחצו על לחצן  כדי לעצור את שעון העצר. לחצו על לחצן  כדי לאפס את שעון העצר.

## **פנס**

הפעילו את הפנס בעזרת תפריט הפנס. שימו לב שהפנס יישאר דולק בזמן שימוש בפעילויות אחרות בשעון, עד לכיבוי הפנס. אין לכוון את הפנס לעיניים.

## **מחשבון**

השתמשו במחשבון לביצוע חישובים פשוטים.

## **לוח שנה**

השתמשו בלוח השנה כדי לצפות בתאריכים. הגדירו את התאריך בתפריט הגדרות. 

## **גלריית תמונות**

הכנסו לגלריית התמונות כדי לצפות בתמונות שצילמתם.

## **גלריית וידאו**

היכנסו לגלריית הווידאו כדי לצפות בקטעי הווידאו שצילמתם.

## **טפט מסך**

היכנסו ובחרו את טפט המסך המועדף עליכם מתוך האפשרויות המוצגות.



## הגדרות

בהגדרות, החליקו ימינה ושמאלה כדי לשלוט באפשרויות השונות:

- עוצמת הקול
- בהירות מסך
- זמן בהירות מסך
- תאריך
- שעה
- הרגלים טובים:
  - לימודים
  - שתייה
- בקרת הורים
- הגדרות:
  - מיקום זיכרון
  - שפה
  - שחזור הגדרות יצרן

### בקרת הורים

הגדירו והגבילו משך שימוש יומי במשחקים.

היכנסו להגדרות  בקרת הורים.

לחצו והחזיקו במשך 3 שניות, השעון יבקש מכם לענות על שאלה כדי להיכנס לתפריט בקרת ההורים. לאחר הכניסה תוכלו לבחור הגבלה יומית של 15, 30, 60, 90 דקות, או לחסום לגמרי או לפתוח ללא הגבלה את השימוש במשחקים. לחצו על לחצן  כדי לאשר את הבחירה.

תצוגה:

רזולוציית תמונות:

רזולוציית וידאו:

פורמט קבצים:

חיבוריות:

סוללה:

מסך מגע 1.54" IPS

240 X 240

144 X 176

תמונה JPG, וידאו AVI

מיקרו USB

סוללת ליתיום 400 mAh Li-ion

Polymer battery (לא ניתנת להחלפה)

### תפעול תקלות

אנא קראו את ההוראות לתפעול תקלות המוצגות בטבלה הבאה:

פתרון	תקלה
<p>- החזיקו את לחצן הבית לחוץ במשך 3 שניות.  - לחצו על לחצן RESET של השעון בעזרת סיכה (על ידי מבוגר בלבד) ולאחר מכן לחצו על לחצן הבית במשך 2 שניות.  -בדקו שהשעון טעון.</p>	<p>השעון אינו נדלק</p>
<p>- נסו להשתמש במקור מתח שונה כדי לטעון את השעון.  - לחצו על לחצן RESET של השעון בעזרת סיכה (על ידי מבוגר בלבד) ולאחר מכן לחצו על לחצן הבית במשך 2 שניות.</p>	<p>השעון אינו נטען</p>
<p>לחצו על לחצן הבית במשך 3 שניות כדי לכבות את השעון, המתינו 30 שניות ולאחר מכן לחצו שוב להפעלת השעון.</p>	<p>התצוגה אינה פועלת בצורה תקינה</p>
<p>בדקו את חיבור המיקרו USB, וודאו שהחיבור יציב בשני הצדדים.  כבו והדליקו את השעון.  נתקו מהמחשב וחברו שוב.</p>	<p>השעון לא מתחבר למחשב</p>
<p>ודאו שהאזור המצולם מואר.  ודאו שעדשות המצלמה נקיות.</p>	<p>התמונות אינן ברורות</p>
<p>מחקו תמונות, קטעי וידאו וקבצים אחרים כדי לפנות מקום לקבצים חדשים, תוכלו לגבות את הקבצים למחשב לפני מחיקתם בזיכרון השעון.  למחיקה של כל הזיכרון היכנסו להגדרות &lt;- מיקום זיכרון</p>	<p>אין מקום בזיכרון</p>
<p>השתמשו בסיכה כדי ללחוץ על לחצן ה RESET בצד השעון. השעון יכבה, לאחר מכן חברו את מחבר המיקרו USB, טענו את השעון ולחצו על לחצן הבית לחיצה ארוכה.</p>	<p>איך לעשות RESET</p>





לימוד  
שעון  
דובר  
עברית!

# השעון החכם

כולל תפריטים בעברית!