ה'דרובוט
רובוט פעלולים

SPARK ToYs

הוראות הפעלה

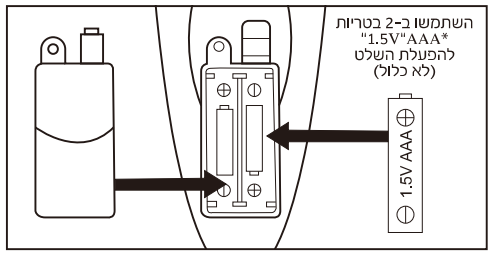

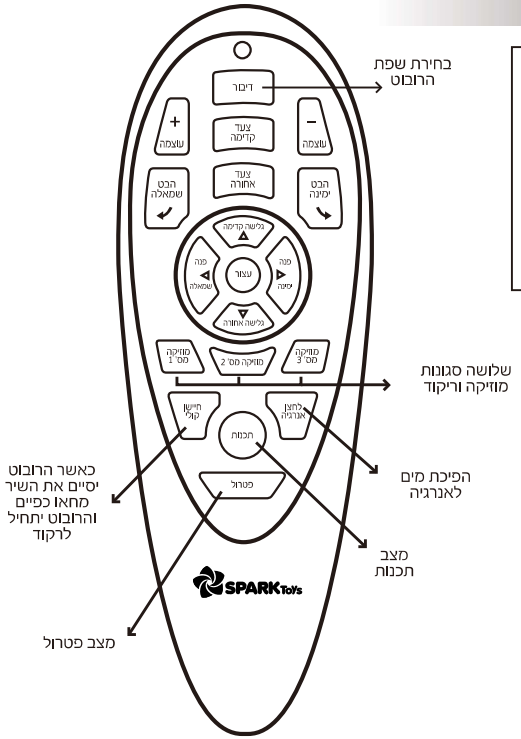

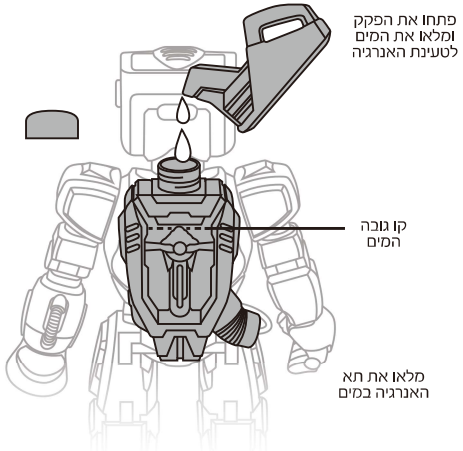

הטענת הרובוט

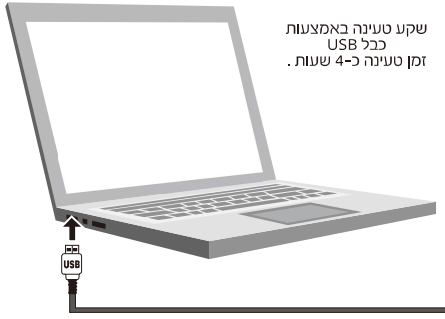

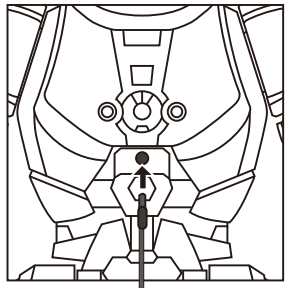

יאור פונקציה

פעלת הרובוט

. לאחר הטענת הרובוט מלאו את מכל האנרגיה במים על מנת שהרובוט יהפוך אותם לאנרגיה ויתחיל לפעול.

א. לאחר מילוי המים הרובוט יתחיל בטעינת האנרגיה ובסיומה יתחיל לדבר ולציית להוראות.

ב. הפיכת המים לאנרגיה: הרובוט יודיע שסיים את החלפת המים לאנרגיה והוא מוכן לפעולה.

ג. התראה כשנגמרת הסוללה: כאשר טעינת הסוללה מתחילה להיגמר הרובוט יודיע שנגמרת לו האנרגיה. לאחר 4 שעות טעינה הרובוט יכבה את עצמו. לחצו על לחצן ההפעלה כדי להפעילו מחדש!

ד. הרובוט ייכנס למצב שינה לאחר 90 שניות ללא פעולה.

עולות הרובוט

. הרובוט הולך, רוקד וזז לצלילי המוזיקה.

. שלושה מצבי מוזיקה מדליקים.

. הרובוט אומר 6 משפטים בליווי אורות ותנועות.

. חיישן קולי: מחאו כפיים והרובוט יתחיל לשיר ולרקוד.

. מצב תכנות: עד 50 מהלכי תכנות.

. הגברת עוצמת הרובוט והמוזיקה.

. גלישה קדימה: הרובוט יגלוש קדימה בליווי אורות וצלילים.

. הליכה אחורה: הרובוט ילך אחורה לפי הקצב בליווי אורות ותנועות הראש.

. גלישה ופנייה שמאלה.

1. גלישה ופנייה ימינה.

1. הבט לשמאל: הרובוט יזיז את ראשו ויביט שמאלה

1. הבט ימינה: הרובוט יזיז את ראשו ויביט ימינה.

1. עצור: עצירת כל מהלכי הרובוט.